


# LCD-Monitor der Serie VN279

# Bedienungsanleitung

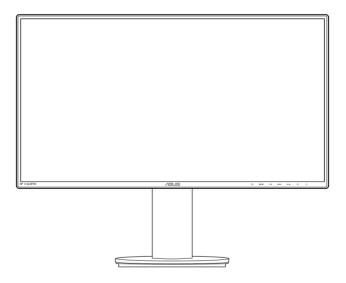

#### Zweite Ausgabe V2

Juli 2013

#### Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Anleitung mit Ausnahme eines Exemplars der Dokumentation, das zu Sicherungszwecken beim Käufer verbleibt, einschließlich der hierin beschriebenen Produkte und Software darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") in jeglicher Form oder durch jegliche Mittel reproduziert, übermittelt, übertragen, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantie oder Produktservice werden in folgenden Fällen verlängert: (1) Das Produkt wurde repariert, modifiziert oder verändert, sofern solche Reparatur, Modifikation oder Änderung nicht schriftlich durch Asus autorisiert wurden; oder (2) die Seriennummer des Produktes wurde manipuliert oder entfernt.

ASUS STELLT DIESE ANLEITUNG "OHNE MÄNGELGEWÄHR" UND OHNE ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE GARANTIEN, ZUSICHERUNGEN ALLGEMEINER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ZUR VERFÜGUNG. IN KEINEM FALL HAFTET ASUS, IHRE GESCHÄFTSLEITUNG, VORSTANDSMITGLIEDER, ANGESTELLTE ODER VERTRETER FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, BEILÄUFIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH SCHÄDEN DURCH ENTGANGENE GEWINN, ENTGANGENE GESCHÄFTE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHES), SELBST WENN ASUS AUF DIE MÖGLICHKEITEN SOLCHER SCHÄDEN DURCH DEFEKTE ODER FEHLER DIESER ANLEITUNG ODER DES PRODUKTES HINGEWIESEN WURDE.

IN DIESER ANLEITUNG ENTHALTENE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN WERDEN LEDIGLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, KÖNNEN SICH JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS HAFTET NICHT FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESER ANLEITUNG AUFTRETEN KÖNNEN, EINSCHLIEßLICH DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER SOFTWAREPROGRAMME.

In dieser Anleitung aufgeführte Produkte und Firmennamen können eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein und deren Urheberrecht unterliegen und werden ohne Zielsetzung der Verletzung der Rechte Dritter zu Identifizierungs- oder Erklärungszwecken im Sinne des Anwenders eingesetzt.

# Inhaltsverzeichnis

		Ihrer Sicherheit			
Pflege	en & Re	einigen	<b>v</b> i		
Takek	oack Se	rvices	vi		
Kapit	tel 1:	Übersicht über das Produkt			
1.1	Willko	mmen!	1-1		
1.2	Packu	ıngsinhalt	1-1		
1.3	Einfüh	nrung zum Monitor	1-2		
	1.3.1	Frontansicht	1-2		
	1.3.2	Ansicht von hinten	1-4		
	1.3.3	QuickFit-Funktion	1-5		
Kapit	tel 2:	Einrichtung			
2.1	Anbrii	ngen des Monitorarms/-fußes	2-1		
2.2	Anpas	Anpassen des Bildschirms2-2			
2.3	Abnel	nmen des Halters/Fußes (für			
		-Wandmontage)			
2.4		endung der Anschlussabdeckung			
2.5		Anschließen der Kabel2-4			
2.6	Einsc	halten des Monitors	2-5		
Kapit	tel 3:	Allgemeine Hinweise			
3.1	Bildso	chirmmenü (OSD-Menü)	3-1		
	3.1.1	Bedienungsvorgang	3-1		
	3.1.2	Einführung in die OSD-Funktionen	3-1		
3.2	Techn	ische Daten (VN279QLB)	3-6		
3.2	Techn	ische Daten (VN279QL)	3-8		
3.3	Fehlerbehebung (häufig gestellte Fragen)3-10				
3.4	Unters	stützte Anzeigemodi	3-11		

#### **Hinweise**

#### Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen:

- Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und
- Dieses Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Dieses Gerät wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohngebieten zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Störungen kommt. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Ausrüstung und Empfänger.
- Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio-/ Fernsehtechnikers.



Die Benutzung abgeschirmter Kabel zur Verbindung des Monitors mit der Grafikkarte ist erforderlich, um die Einhaltung der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten. Ihre Betriebsbefugnis für dieses Gerät kann durch Änderungen oder Modifikationen des Gerätes ohne ausdrückliche Zustimmung von der für die Einhaltung zuständigen Seite ungültig werden.



Als ein Energy Star® Partner hat unsere Firma sich bereiterklärt, dass dieses Produkt die Richtlinien für Energieeffizienz von Energy Star® erfüllt.

#### **Hinweise des Canadian Department of Communications**

Dieses Digitalgerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungsemissionen für Digitalgeräte, die in den Radio Interference Regulations des Canadian Department of Communications festgelegt wurden.

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt die Richtlinien der Canadian ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

#### Hinweise zu Ihrer Sicherheit

- Lesen Sie sorgfältig die mitgelieferte Dokumentation durch, bevor Sie beginnen, den Monitor einzurichten.
- Setzen Sie den Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals das Monitorgehäuse zu öffnen. Die gefährliche Hochspannung innerhalb des Monitors kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie es nicht in eigener Regie zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Händler.
- Stellen Sie vor dem Verwenden des Produkts sicher, dass alle Kabel richtig verbunden und die Stromkabel nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich sofort an Ihren Händler, wenn Sie Schäden festgestellt haben.
- Die Schlitze und Öffnungen an der hinteren oder oberen Seite des Gehäuses dienen zur Belüftung. Blockieren Sie diese Schlitze nicht. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe eines oder über einen Heizkörper oder sonstige Wärmequelle, es sei denn, dass eine ausreichende Belüftung garantiert ist.
- Die Stromversorgung des Monitors muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Verwenden Sie den passenden Netzstecker entsprechend Ihrem lokalen Stromversorgungsstandard.
- Überlasten Sie die Verlängerungskabel oder Steckdosenleisten nicht. Eine Überlastung kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
- Vermeiden Sie extremen Staub, hohe Feuchtigkeit und Temperaturen.
   Stellen Sie den Monitor nicht auf eine Stelle, an der er nass werden kann. Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Oberfläche.
- Ziehen Sie das Stromkabel aus der Steckdose heraus, wenn ein Gewitter vorhergesagt ist oder der Monitor für eine längere Zeit nicht verwendet wird. Diese Maßnahme schützt den Monitor vor Schäden durch Stromstöße.
- Lassen Sie keine Gegenstände oder Flüssigkeit durch die Schlitze in das Monitorgehäuse eindringen.
- Um einen zufriedenstellenden Betrieb sicherzustellen, verwenden Sie den Monitor nur mit UL-gelisteten Computern zusammen, die passende Fassungen für 100-240V AC haben.
- Falls Sie technische Probleme mit dem Monitor haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Kundendiensttechniker oder Ihren Händler.



Das Symbol mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Gerät oder quecksilberhaltige Knopfzelle) nicht mit dem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Bitte schauen Sie nach örtlichen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Geräte.

# Pflegen & Reinigen

- Es ist ratsam, alle Kabel inklusive Stromkabel zu entfernen, bevor Sie den Monitor hochheben oder verstellen. Beachten Sie bitte die richtigen Hebemethoden, wenn Sie den Monitor aufstellen. Greifen Sie den Monitor an den Kanten, wenn Sie den Monitor hochheben oder tragen wollen. Versuchen Sie nicht durch Halten an dem Monitorfuß oder dem Kabel den Monitor hochzuheben.
- Reinigung: Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie den Netzstecker. Reinigen Sie die Oberfläche des Monitors mit einem fusselfreien, nicht scheuernden Tuch. Hartnäckigen Schmutz können Sie mit einem Tuch entfernen, das Sie zuvor ganz leicht mit einer sanften Reinigungslösung getränkt haben.
- Vermeiden Sie Reiniger, die Alkohol oder Azeton enthalten.
   Verwenden Sie einen für Monitore geeigneten Reiniger. Sprühen Sie niemals Reinigungsmittel direkt auf den Bildschirm; es kann ins Innere des Monitors gelangen und Kurzschlüsse und Stromschläge verursachen.

# Die folgenden Erscheinungen an dem Monitor sind normal:

- Da die Beleuchtung des Monitors über Leuchstoffröhren erfolgt, kann das Bild nach dem Einschalten etwas flackern. Schalten Sie den Monitor in diesem Fall aus und wieder ein; das Flackern sollte nun verschwinden.
- Je nach dem verwendeten Desktop-Hintergrundbild ist die Helligkeit auf dem Bildschirm eventuell ein bisschen ungleichmäßig.
- Wenn das gleiche Bild über Stunden angezeigt wird, kann nach dem Wechseln des Bildes ein Nachbild erscheinen. Die Anzeige auf dem Bildschirm wird langsam normal. Oder schalten Sie den Monitor für einige Stunden aus.
- Falls der Bildschirm schwarz erscheint, flackert oder nicht mehr funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, um den Monitor zu reparieren zu lassen. Versuchen Sie nicht in eigener Regie den Bildschirm zu reparieren.

#### Darstellungssystematik in dieser Anleitung



WARNUNG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Verletzungen während des Ausführens einer Aufgabe zu vermeiden.



VORSICHT: Hier finden Sie wichtige Hinweise, um Schäden an Komponenten während des Ausführens einer Aufgabe zu vermeiden.



WICHTIG: Hier finden Sie wichtige Hinweise, die Sie beachten MÜSSEN, um eine Aufgabe fertig zu stellen.



HINWEIS: Hier finden Sie Tipps und zusätzliche Informationen, die das Ausführen einer Aufgabe erleichtern.

#### Weitere Informationen

Nutzen Sie die folgenden Quellen, wenn Sie weitere Informationen zum Produkt und zu Software-Aktualisierungen suchen.

#### 1. ASUS-Websites

Die weltweiten ASUS-Websites bieten aktuelle Informationen zu Hardware- und Software-Produkten von ASUS. Besuchen Sie die Website http://www.asus.com


#### 2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket kann optionale Dokumentation enthalten, die eventuell von Ihrem Händler hinzugefügt wurde. Diese Dokumente gehören nicht zum Standardlieferumfang.

#### **Takeback Services**

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <a href="http://csr.asus.com/english/Takeback.htm">http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</a> for detail recycling information in different region.

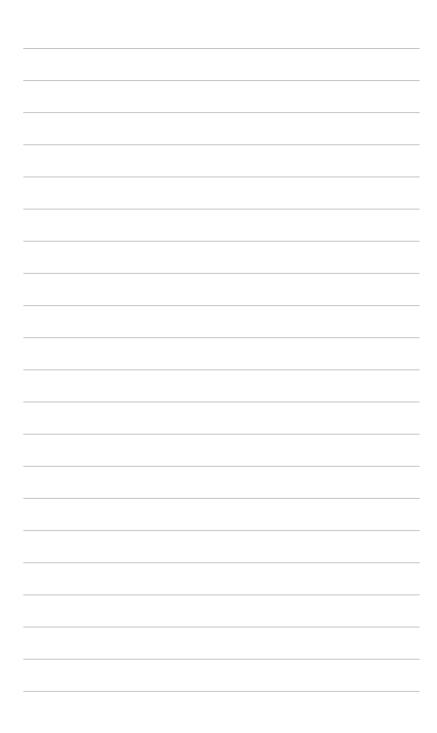

#### 1.1 Willkommen!

Vielen Dank für den Kauf eines ASUS®-LCD-Monitors!

Der aktuellste Breitbild-LCD-Monitor von ASUS bietet ein breiteres, helleres und kristallklares Bild sowie eine Vielzahl weiterer Funktionen, die die Arbeit mit diesem Produkt zum Vergnügen machen.

Durch diese Funktionen können Sie die Bequemlichkeit und das wunderbare visuelle Erlebnis des Monitors genießen!

## 1.2 Packungsinhalt

Prüfen Sie, ob Ihr Karton des LCD-Monitors die folgenden Artikel enthält:


- ✓ LCD-Monitor
- ✓ Monitorsockel
- ✓ Schnellstartanleitung
- √ Garantiekarte
- ✓ Netzkabel
- √ VGA-Kabel
- ✓ MHL-Kabel (Optional)
- ✓ HDMI-Kabel (Optional)
- ✓ HDMI-DVI-Kabel (Optional)
- ✓ DisplayPort-Kabel (Optional)
- ✓ USB 3.0-Kabel (Optional)
- ✓ Audiokahel



Falls irgendein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.

# 1.3 Einführung zum Monitor

#### 1.3.1 Frontansicht

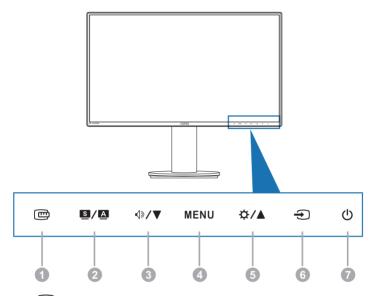

#### 一型-QuickFit-Taste:

- Aktiviert die für Ausrichtung vorgesehene QuickFit-Funktion.
- Die QuickFit-Funktion besteht aus 7 Seiten mit allgemeinen Gittermmustern und Papier sowie Fotogrößen.

#### S / A -Taste:

- Nutzen Sie diese Schnelltaste für den Wechsel zwischen sechs voreingestellten Modi (Landschaft, Standard, Theater, Spiel, Nacht und sRGBmodus) mit SPLENDID™ Video Intelligence-Technologie.
- Mit dieser Taste schließen Sie das OSD-Menü oder kehren zum vorherigen Menü zurück.
- Durch Drücken auf diese Taste für 2 bis 4 Sekunden lassen Sie den Monitor die Bildposition, den Takt und die Phase der Anzeige automatisch optimieren (nur beim VGA-Modus).

#### 3. **♦ √ T**-Taste:

- Mit dieser Taste erh\u00f6hen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten.
- Lautstärke-Direkttaste.

#### Die Taste MENU:

- Zum Einschalten des OSD-Menüs.
- Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.
- Schaltet die Tastensperre-Funktion mit einem langen Druck von 5 Sekunden ein und aus.

#### 5. □ / ▲-Taste:

- Mit dieser Taste erh\u00f6hen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben.
- Helligkeitsschnelltaste
- 6. Eingabeauswahltaste:
  - Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.




Drücken Sie auf die 🔁 Taste (Eingabeauswahltaste), um das VGA, HDMI/MHL, DisplayPort -Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein VGA, HDMI/MHL oder DisplayPort-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

#### 7. UStromschalter/Betriebsanzeige:

- Mit diese Taste schalten Sie den Bildschirm ein/aus.
- Die folgende Tabelle zeigt die Bedeutung der Farben der Betriebsanzeige.

Status	Beschreibung
Weiß	EIN
Orange	Standby-Modus
AUS	AUS

#### 1.3.2 Ansicht von hinten

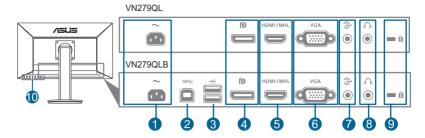

- 1. Netzstromeingang. Hier schließen Sie das Netzkabel an.
- USB 3.0-Upstream-Port. Dieser Port dient der Verbindung mit einem USB-Upstream-Kabel. Die Verbindung aktiviert die USB-Ports am Monitor.
- USB 3.0-Downstream-Ports. Diese Ports dienen dem Anschließen von USB-Geräten, wie z. B. USB-Tastatur/-Maus, USB-Flash-Laufwerk, etc.
- DisplayPort. Dieser Anschluss eignet sich für ein DisplayPortkompatibles Gerät.
- HDMI/MHL-Anschluss. Dieser Anschluss dient der Verbindung mit einem HDMI/MHL-kompatiblen Gerät.
- VGA-Anschluss. Dieser 15-polige Anschluss ist für die PC VGA-Verbindung vorgesehen.
- 7. **Audioeingang.** Hier schließen Sie das beigelegte Audiokabel für die Verbindung mit der PC-Audioquelle an.
- 8. **Kopfhöreranschluss.** Dieser Anschluss steht nur zur Verfügung, wenn ein HDMI/DisplayPort-Kabel angeschlossen ist.
- 9. Schlitz für Kensington-Schloss.
- 10 Kontrolltasten.

#### 1.3.3 QuickFit-Funktion

Die QuickFit-Funktion enthält drei Arten von Mustern: (1) Gittermuster (2) Papiergröße (3) Fotogröße. Drücken Sie auf die QuickFit Schnelltaste, um die Muster zu aktivieren. Drücken Sie erneut auf die Taste, bis ein gewünschtes Muster ausgewählt ist.


#### 1. Gittermuster

Die Gittermuster erleichtern Designern und Benutzern die Organisation von Inhalt und des Layouts auf einer Seite, um ein einheitliches Aussehen und Gefühl zu erhalten.




#### 2. Papiergröße

QuickFit verfügt über zahlreiche, häufig verwendete Papiergrößen, mit denen Benutzer ihre Dokumente in realer Größe auf dem Bildschirm anzeigen können.

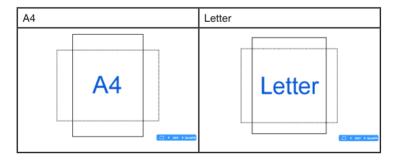

#### 3. Fotogröße

Die unterschiedlichen, mit der QuickFit-Funktion angezeigten, realen Fotogrößen bieten Fotografen und anderen Benutzern eine genaue Anzeige und Bearbeitung ihrer Fotos in realer Größe auf dem Bildschirm.

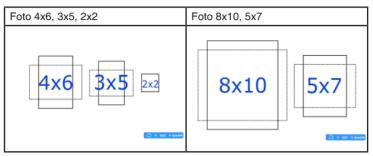

Wenn QuickFit aktiviert ist, drücken Sie auf die Steuerungstasten an der Vorderseite, um Einstellungen vorzunehmen. Das QuickFit OSD in der unteren rechten Ecke des Bildschirms wird Sie zum Vornehmen von Auswahlen anleiten.





Auf das QuickFit OSD auf dem Bildschirm kann nicht über Antippen zugegriffen werden.



# 2.1 Anbringen des Monitorarms/-fußes

So bringen Sie die Monitorbasis an:

- Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf einen Tisch.
- Drehen Sie den Arm um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn. (Abbildung 1)
- 3. Sichern Sie den Standfuß mit Hilfe der mitgelieferten Schraube am Arm. (Abbildung 2) (Abbildung 3)
- Richten Sie das Dreieck am Fuß an den beiden Schrauben aus, um eine 160-Grad Drehung von links oder rechts zu ermöglichen. (Abbildung 4)




Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.

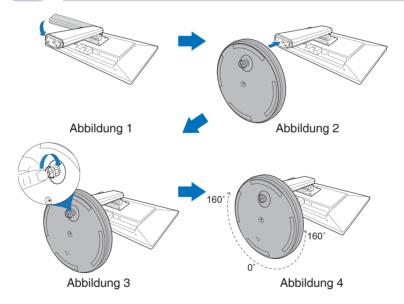


### 2.2 Anpassen des Bildschirms

- Schauen Sie bitte auf die volle Fläche des Bildschirms und passen die Position des Bildschirms an, um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten.
- Halten Sie den Monitorfuß fest, damit der Monitor beim Anpassen des Blickwinkels nicht umkippt.
- Der empfohlene Einstellungswinkel ist +22° bis -5° (für Kippen)/+160° bis -160° (für Drehen)/ ±110 mm (für Höhenanpassung)/90° (für Hochformat).

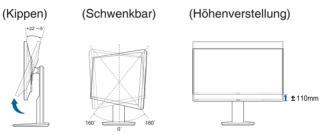

#### Schwenken des Monitors

- Heben Sie den Monitor auf die h
  öchste Position an.
- 2. Kippen Sie den Monitor zum maximalen Winkel.
- Schwenken Sie den Monitor im Uhrzeigersinn zum gewünschten Winkel.

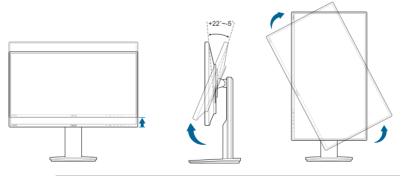



Beim Einstellen des Betrachtungswinkels ist es normal, dass Monitor und Bild etwas wackeln können.


2-2 Kapitel 2: Einrichtung

# 2.3 Abnehmen des Halters/Fußes (für VESA-Wandmontage)

Der Halter/Fuß des Monitors kann zur VESA-Wandmontage abgenommen werden.

So entfernen Sie den Halter/Monitorfuß:

- Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten zeigend auf einen Tisch.
- 2. Entfernen Sie wie unten abgebildet mit einem Schraubenzieher die vier Schrauben von dem Halter (Abbildung 1) und entfernen anschließend den Halter/Fuß vom Monitor (Abbildung 2).

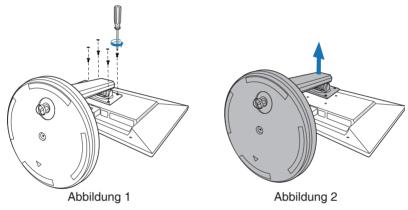




- Wir empfehlen Ihnen ein weiches Tuch auf den Tisch zu legen, um Schäden an dem Monitor zu vermeiden.
- Halten Sie den Ständer, während Sie die Schrauben entfernen.



- Das VESA Wandmontage-Set (100 x 100 mm) ist separat erhältlich.
- Verwenden Sie nur UL-gelistete Wandmontagehalterungen mit einem Mindestgewicht/Belastung von 22,7 kg (Schraubengröße: M4 x 10 mm)

# 2.4 Verwendung der Anschlussabdeckung


- Entfernen der Anschlussabdeckung:
  - a. Ziehen Sie die Anschlussabdeckung nach unten.
  - b. Heben Sie die Anschlussabdeckung an der Mitte an.

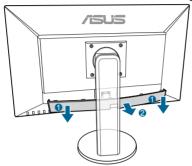

- Anbringen der Anschlussabdeckung:
  - a. Fügen Sie die beiden Zapfen an beiden Seiten der Abdeckung in den Monitor ein.
  - Drücken Sie die Anschlussabdeckung in die ursprüngliche Position.

#### 2.5 Anschließen der Kabel

Schließen Sie nach den nachstehenden Anweisungen die Kabel an:

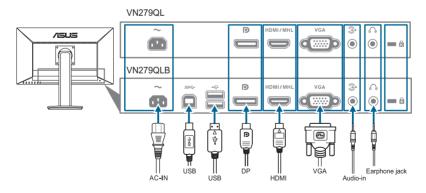

 So schließen Sie das Netzkabel an: Schließen Sie ein Ende des Netzkabels sicher am AC-Eingang des Monitors und das andere Ende an eine Steckdose an.

2-4 Kapitel 2: Einrichtung

- So schließen Sie das VGA/HDMI (MHL)/DisplayPort an:
  - a. Verbinden Sie das eine Ende des VGA/HDMI (MHL)/DisplayPort-Kabels mit dem VGA/HDMI (MHL)/DisplayPort-Anschluss des Monitors.
  - Verbinden Sie das andere Ende des VGA/HDMI (MHL)/ DisplayPort-Kabels mit dem VGA/HDMI (MHL)/DisplayPort-Anschluss am Computer.
  - c. Ziehen Sie die zwei Schrauben fest, um den VGA-Anschluss zu befestigen.
- So schließen Sie das Audiokabel an: Verbinden Sie ein Ende des Audiokabels mit dem Audioeingangsanschluss am Monitor und das andere Ende mit dem Audioausgangsanschluss am Computer.
- So verwenden Sie den Kopfhörer: Verbinden Sie das Ende mit dem Stecker mit dem Kopfhöhreranschluss des Monitors, wenn ein HDMIoder DisplayPort-Signal eingeht.
- So verwenden Sie die USB 3.0-Ports: Verwenden Sie das beiliegende USB 3.0 Kabel und schließen Sie das kleinere Ende (Typ B) des USB-Upstream-Kabels am USB-Upstream-Port des Monitors an; verbinden Sie das größere Ende (Typ A) mit einem USB 3.0 Port Ihres Computers. Stellen Sie sicher, dass das aktuelle Windows 7/ Windows 8 Betriebssystem auf Ihrem Computer installiert ist. Dadurch können Sie die USB-Ports am Monitor nutzen.



Nach dem Anschließen dieser Kabel können Sie die gewünschte Signalquelle über die Funktion "Eingangswahl" im OSD-Menü auswählen.

#### 2.6 Einschalten des Monitors

Drücken Sie die Ein-/Austaste  $\circlearrowleft$ . Siehe Seite 1-2 für die Position des Stromschalters. Die Betriebsanzeige  $\circlearrowleft$  leucht Weiß, wenn der Monitor eingeschaltet ist.

## 3.1 Bildschirmmenü (OSD-Menü)

#### 3.1.1 Bedienungsvorgang

- Drücken Sie zum Aufrufen des Bildschirmmenüs die MENU-Taste.
- Verwenden Sie die Tasten
   √ √ √ ↓ , um
   durch die Funktionen zu navigieren. Markieren Sie die



gewünschte Funktion; drücken Sie zum Aktivieren die MENU-Taste. Wenn die ausgewählte Funktion ein Untermenü hat, verwenden Sie bitte die Tasten ♣ und ♣ und ↓ und ↓ und ↓ und ↓ und ↓ und ↓ und urch die Funktionen im Untermenü zu navigieren. Markieren Sie die gewünschte Submenüfunktion und drücken zum Aktivieren die MENU-Taste.

- 3. Verwenden Sie die Tasten ♥ / ▼ und ♥ / ▲, um die Einstellung der ausgewählten Funktion zu ändern.

#### 3.1.2 Einführung in die OSD-Funktionen

#### 1. Splendid

Diese Funktion bietet sechs Modi zur Auswahl. Jeder Modus hat eine Rückstellungsoption, damit Sie Ihre Einstellung behalten bzw. zum voreingestellten Modus zurückkehren können.



- Landschaftsmodus: Beste Option für die Landschaftsfotoanzeige mit der SPLENDID™ Video Enhancement.
- Standardmodus: Beste Option für die Dokumentbearbeitung mit der SPLENDID™ Video Enhancement.
- Theatermodus: Beste Option für Filme mit der SPLENDID™ Video Enhancement.
- Spielmodus: Beste Option f
  ür Spiele mit der SPLENDID™
  Video Enhancement.
- Nachtmodus: Beste Option für Spiele oder Filme mit dunklen Szenen mit der SPLENDID™ Video Enhancement.
- sRGB: Ideal zum Betrachten von Fotos und Grafiken vom PCs.



- Im Standardmodus können Sie die Funktionen "ASCR", "Sättigung", "Schärfe" und "Hautton" nicht anpassen.
- Im sRGBmodus können die Funktionen Sättigung, Farbtemp., Hautton, Schärfe, Helligkeit, Kontrast und ASCR nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

#### 2. Farbe

Sie können über dieses Menü Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbtemp, und Hautton.

 Helligkeit: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100. Mit dem Hotkey Akönnen Sie diese Funktion direkt aufrufen.



- Kontrast: Der Einstellbereich reicht hier von 0 bis 100.
- Sättigung: Der Wert kann auf 0 bis 100 gestellt werden.
- Farbtemp.: Es stehen Ihnen vier Farbmodi zur Auswahl: Kühl, Normal, Warm und Anwendermodus.
- Hautton: Es stehen Ihnen drei Farbmodi zur Auswahl: Rötlich, Natürlich und Gelblich.



Im Anwender-Modus können Sie die Farben Rot (R), Grün (G) und Blau (B) anpassen. Der Wert kann auf 0 bis 100 gestellt werden.

#### 3. Bildeinrichtung

Sie können über dieses Menü Schärfe, Trace Free, Kontrollen, VividPixel, ASCR, Position (nur bei VGA) und Fokus (nur bei VGA) anpassen.

 Schärfe: Der Wert kann auf 0 bis 100 gestellt werden.



- Trace Free: Passt die Reaktionszeit des Bildschirms an.
- Kontrollen: Passt das Seitenverhältnis auf "Vollbild", "4:3" oder "OverScan" an (nur bei HDMI-Quelle).
- VividPixel: verstärkt den Umriss des angezeigten Bildes und erzeugt Bilder mit hoher Qualität auf dem Bildschirm.
- ASCR: Hier können Sie die Funktion ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) ein-/ausschalten.

- Position (Nur für VGA-Eingang verfügbar): Hier können Sie die horizontale Position (H-Position) und die vertikale Position (V-Position) des Bildes einstellen. Der Wert kann auf 0 bis 100 gestellt werden.
- Fokus (Nur für VGA-Eingang verfügbar): Durch Einstellung der Funktionen "Phase" und "Takt" können Sie die horizontale und vertikale Bildstörung verringern. Der Wert kann auf 0 bis 100 gestellt werden.



- Die Funktion "Phase" erlaubt Ihnen, die Phase des Pixeltaktsignals einzustellen. Bei einer falschen Phaseneinstellung können horizontale Störungen auf dem Bildschirm erscheinen.
- Die Funktion "Takt" (Pixelfrequenz) bestimmt die Anzahl der Pixel, die bei jedem horizontalen Abtasten abgetastet werden. Wenn die Frequenz nicht passt, können vertikale Streifen auf dem Bildschirm auftreten und das Bild unproportional erscheinen lassen.

#### 4. Eingangswahl

Hier können Sie die gewünschte Eingabequelle auswählen.



#### 5. GamePlus

The GamePlus Funktion bietet ein Toolkit und erzeugt eine bessere Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden. Zusätzlich ist die Zielpunkt-Funktion speziell für neue Spieler oder Anfänger




gedacht, die sich für First Person Shooter (FPS) Spiele interessieren.

Drücken Sie ♦ 🗘 und 🌣 für die Auswahl zwischen Zielpunkt und Timer Funktion.

Drücken Sie auf MENU, um die gewählte Funktion zu bestätigen und 

Lagen von der Gewählten und zu verlassen.

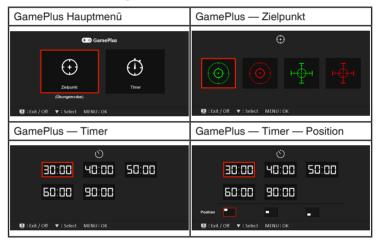

#### 6. System-Einstellungen

Ermöglicht Ihnen die Anpassung des Systems.

 Splendid Demo Mode: Unterteilt der Bildschirm zum Vergleich der Splendid-Modi in zwei Teile.



- Lautstärke: Der Wert kann auf 0 bis 100 gestellt werden.
- **ECO Mode:** Reduziert den Stromverbrauch.
- OSD-Einstellungen:
  - \* Hier können Sie die horizontale Position (H-Position) und die vertikale Position (V-Position) des OSD-Menüs auf 0 bis 100 einstellen.
  - Sie k\u00f6nnen die OSD-Abschaltzeit auf 10 bis 120 Sekunden einstellen.
  - Sie k\u00f6nnen die DDC/CI-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
  - \* Sie können den OSD-Hintergrund auf opak bis transparent einstellen.
- Tastensperre: aktiviert die Tastensperre-Funktion. Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die MENU Taste, um die Tastensperre-Funktion zu deaktivieren.
- Information: Hier werden Informationen zu dem Monitor angezeigt.
- Sprache: Sie können unter 21 Sprachen auswählen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch, Persisch.
- Fabrikseinst: Die Option "JA" stellt die Standardeinstellungen wieder her.

# 3.2 Technische Daten (VN279QLB)

Bildschirmtyp	TFT-LCD
Bildschirmgröße	27 Zoll-Breitbild (16:9, 68,6 cm)
Max. Auflösung	1920 x 1080
Pixelabstand	0,311 mm
Helligkeit (i.d.R.)	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis (i.d.R.)	3000:1
Kontrastverhältnis (max.)	100.000.000:1 (wenn ASCR aktiviert ist)
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°
CR > 10	10.714
Anzeigefarben	16,7 M
Ansprechzeit	5 ms (grau zu grau)
SPLENDID™ Video Enhancement	Ja 
SPLENDID™ Auswahl	6 voreingestellte Videomodi (über Hotkey)
Autom. Einstellung	Ja
Farbtemperaturauswahl	4 Farbtemperaturen
Analogeingang	D-Sub
Digitaleingang	HDMI v1.4 (MHL), DisplayPort v1.2
USB 3.0-Port	Upstream x 1, Downstream x 2
Kopfhöreranschluss	Ja
Farbe	Schwarz
Lautsprecher (integriert)	2 W x 2 Stereo, RMS
Betriebs-LED	Weiß (Ein) / Orange (Standby)
Kippen	+22° ~ -5°
Schwenkbar	+160°~ -160°
Höhenverstellung	110 mm
Kensington-Schloss	Ja
Nennspannung	Wechselstrom: 100 - 240 V
Stromverbrauch	Eingeschaltet: < 35 W (i.d.R.)*, Standby: < 0,5 W (i.d.R.), Ausgeschaltet: ≤ 0,3 W (Ausgeschaltet)
Temperatur (in Betrieb)	0°C ~ 40°C
Temperatur (nicht in Betrieb)	-20°C ~ +60°C
Abmessungen (B x H x T)	619,2 mm x 526 mm x 225,2 mm (Gerät) 715 mm x 449 mm x 200 mm (Packung)
Gewicht (ungefähr)	6,1 kg (Netto); 8,3 kg (Brutto)
Mehrsprachige Menünzeige	21 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch, Persisch)

Zubehör	VGA-Kabel, MHL-Kabel (Optional), HDMI-DVI-Kabel (Optional), HDMI-Kabel (Optional), DP-Kabel (Optional), Audiokabel, Netzkabel, USB 3.0-Kabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Zulassungen	Energy Star®, China Energy Level 1, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC (Class B), CCC, BSMI, CU, C-Tick, VCCI, UkrSEPRO, TCO6.0, TUV-GS, ISO 9241-307, J-MOSS, RoHS, WEEE, PSE, Windows 7 & 8 WHQL

<sup>\*</sup>Ohne Audio- und USB-Hub Verbindung. \*\*Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

# 3.2 Technische Daten (VN279QL)

Bildschirmtyp	TFT-LCD	
Bildschirmgröße	27 Zoll-Breitbild (16:9, 68,6 cm)	
Max. Auflösung	1920 x 1080	
Pixelabstand	0.311 mm	
Helligkeit (i.d.R.)	300 cd/m <sup>2</sup>	
Kontrastverhältnis (i.d.R.)	3000:1	
Kontrastverhältnis (max.)	100.000.000:1 (wenn ASCR aktiviert ist)	
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°	
CR > 10	., 6 , 6	
Anzeigefarben	16,7 M	
Ansprechzeit	5 ms (grau zu grau)	
SPLENDID™ Video	Ja	
Enhancement		
SPLENDID™ Auswahl	6 voreingestellte Videomodi (über Hotkey)	
Autom. Einstellung	Ja	
Farbtemperaturauswahl	4 Farbtemperaturen	
Analogeingang	D-Sub	
Digitaleingang	HDMI v1.4 (MHL), DisplayPort v1.2	
Kopfhöreranschluss	Ja	
Farbe	Schwarz	
Lautsprecher (integriert)	2 W x 2 Stereo, RMS	
Betriebs-LED	Weiß (Ein) / Orange (Standby)	
Kippen	+22° ~ -5°	
Schwenkbar	+160°~ -160°	
Höhenverstellung	110 mm	
Kensington-Schloss	Ja	
Nennspannung	Wechselstrom: 100 - 240 V	
Stromverbrauch	Eingeschaltet: < 35 W (i.d.R.)*, Standby: < 0,5 W	
	(i.d.R.), Ausgeschaltet: ≤ 0,3 W (Ausgeschaltet)	
Temperatur (in Betrieb)	0°C ~ 40°C	
Temperatur (nicht in Betrieb)	-20°C ~ +60°C	
Abmessungen (B x H x T)	) 619,2 mm x 526 mm x 225,2 mm (Gerät) 715 mm x 449 mm x 200 mm (Packung)	
Gewicht (ungefähr)	6,1 kg (Netto) ; 8,3 kg (Brutto)	
Mehrsprachige Menünzeige	21 Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, Indonesisch, Persisch)	

Zubehör	VGA-Kabel, MHL-Kabel (Optional), HDMI-DVI-Kabel (Optional), HDMI-Kabel (Optional), DP-Kabel (Optional), Audiokabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Garantiekarte
Zulassungen	Energy Star®, China Energy Level 1, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC (Class B), CCC, BSMI, CU, C-Tick, VCCI, UkrSEPRO, TCO6.0, TUV-GS, ISO 9241-307, J-MOSS, RoHS, WEEE, PSE, Windows 7 & 8 WHQL

<sup>\*</sup>Ohne Audio- und USB-Hub Verbindung. \*\*Die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

# 3.3 Fehlerbehebung (häufig gestellte Fragen)

Problem	Mögliche Lösung
Die Betriebs-LED leuchtet nicht	<ul> <li>Drücken Sie die Taste U, um den Monitor einzuschalten</li> <li>Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig mit dem Monitor und der Steckdose verbunden ist.</li> </ul>
Die Betriebs-LED leuchtet orange, und kein Bild erscheint	<ul> <li>Prüfen Sie, ob der Monitor sowie der Computer im normalen Betriebszustand ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.</li> <li>Prüfen Sie das Signalkabel auf verbogene Kontaktstifte.</li> <li>Verbinden Sie den Computer mit einem anderen Monitor, um zu prüfen, ob der Computer richtig funktioniert.</li> </ul>
Das Anzeigebild erscheint zu hell oder zu dunkel	Stellen Sie den Kontrast und die Helligkeit im OSD-Menü ein.
Das Anzeigebild steht nicht in der Mitte oder hat eine nicht passende Größe	<ul> <li>Halten Sie die</li></ul>
Das Anzeigebild flackert oder hat Wellenmuster	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel richtig mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.</li> <li>Entfernen Sie die anderen elektrischen Geräte, die eine elektrische Interferenz verursachen können.</li> </ul>
Die Farben des Anzeigebildes sind nicht richtig (z.B. erscheint die Farbe Weiß nicht weiß)	<ul> <li>Prüfen Sie das Signalkabel auf verbogene Kontaktstifte.</li> <li>Führen Sie die Fabrikeinst-Funktion im OSD-Menü aus.</li> <li>Passen Sie die R/G/B-Farbeinstellungen an oder wählen eine passende Farbtemperatur im OSD-Menü.</li> </ul>
Das Anzeigebild erscheint verschwommen	<ul> <li>Halten Sie die</li></ul>
Es gibt keinen Ton, oder die Lautstärke ist zu niedrig	<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel korrekt mit Monitor und Computer verbunden ist.</li> <li>Ändern Sie die Lautstärkeeinstellung des Monitors und des HDMI-Gerätes.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Soundkarte und nötige Treiber richtig im Computer installiert und aktiviert sind.</li> </ul>

### 3.4 Unterstützte Anzeigemodi

Auflösung	Horizontale	Vertikale	Pixel (MHz)
Frequenz	Frequenz (kHz)	Frequenz (Hz)	
640 x 480	31,5	60	25,18
640 x 480	35,0	67	30,24
640 x 480	37,9	72	31,50
640 x 480	37,5	75	31,50
720 x 400	31,5	70	28,32
800 x 600	35,16	56	36,00
800 x 600	37,9	60	40,00
800 x 600	48,1	72	66,75
800 x 600	46,9	75	49,50
832 x 624	49,7	75	57,28
1024 x 768	48,4	60	65,00
1024 x 768	56,5	70	75,00
1024 x 768	60,0	75	78,50
1152 x 864	67,5	75	108,00
1280 x 720	45	60	75,25
1280 x 768	47,78	60	79,50
1280 x 800	49,7	60	83,50
1280 x 960	60,0	60	108,00
1280 x 1024	63,4	60	108,00
1280 x 1024	79,97	75	135,00
1360 x 768	47,71	60	85,50
1366 x 768	47,71	60	85,50
1440 x 900	55,94	60	106,50
1600 x 1200	75,0	60	162,00
1680 x 1050	65,3	60	146,25
1920 x 1080 (primär)	67,5	60	148,50

<sup>\*</sup> Nicht in der Tabelle aufgelistete Modi werden möglicherweise nicht unterstützt. Wir empfehlen Ihnen einen in der obigen Tabelle aufgelisteten Modus für eine optimale Anzeige auszuwählen.

<sup>\*</sup> Der Monitor unterstützt Full-HD-Videoinhalte (480p, 576p, 720p, 1080i/p) von Spielekonsolen, DVD-Players und anderen Videogeräten via HDMI.